TRUSCO

VD−40,VD−60 軽量棚用取付け扉　取り扱い、組み立て説明書

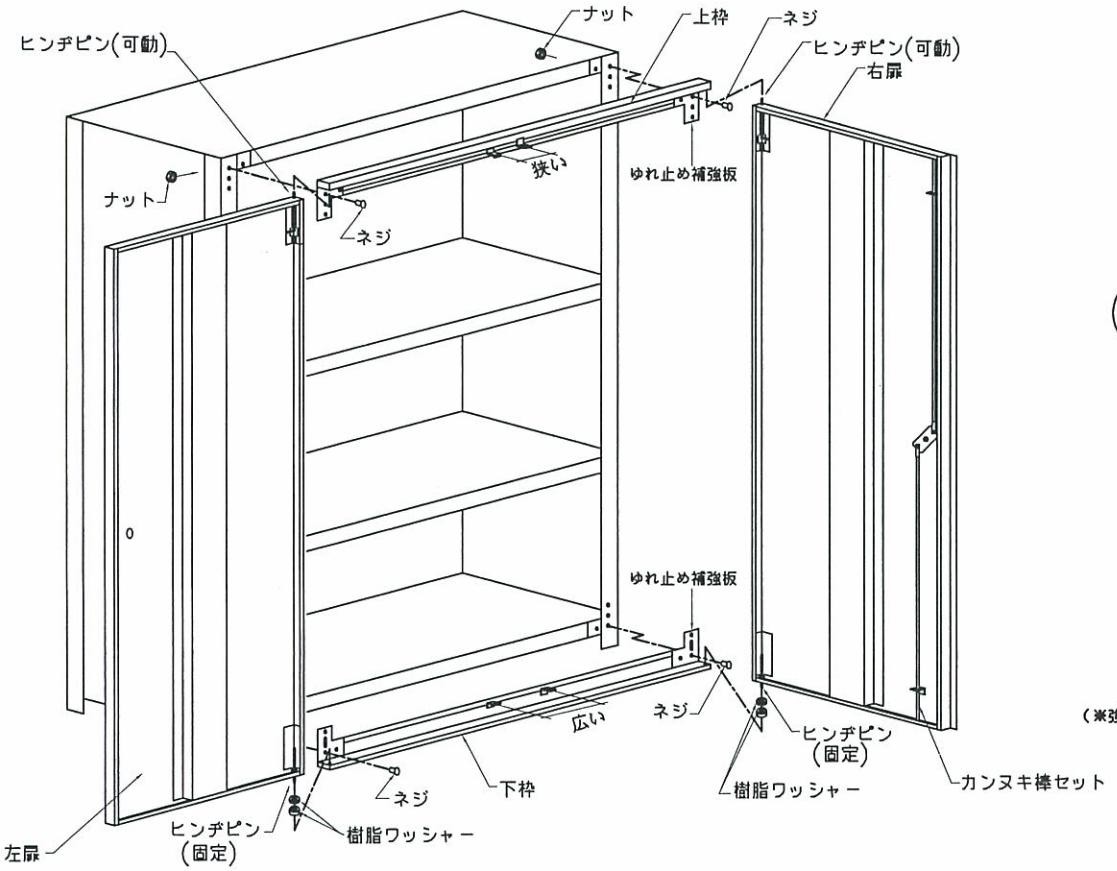

［扉板の取付方法］

－上下枠の取付け－
スチール棚組立説明書にて側板、背板とも穴ピッチ50mmの方を上部になるよう仮組し、上枠、下枠のゆれ止め補強板と柱が平行になるよう（図示）組付け寸法チェックして本締めして下さい。
※上枠は、中央の金具のピッチが狭い方です。
　下枠は、中央の金具のピッチが広い方です。

－扉板の取付け－
左右扉板の下面に出ているヒンヂピン（固定）に、樹脂ワッシャー（厚みが3ミリと1ミリ）各1枚づつはめ込み、ヒンヂピンを下枠の受け穴に差込みます。次に、扉上部のヒンヂピン（可動）を引きながら、上枠の穴に合わせて差し込んで下さい。

［ハンドルの取付方法］

同梱されているハンドルを下図の通りに取付けて下さい。
※この時右ハンドル（鍵付）には、カンヌキ棒セットを
　左ハンドル（鍵ナシ）には、φ22平ワッシャーをそれぞれ取付けて下さい。

注 → ハンドルを取付ける時、ボルトを強く締め過ぎないで下さい。ネジ部が、亜鉛合金ダイキャスト製ですので破断する恐れがあります。

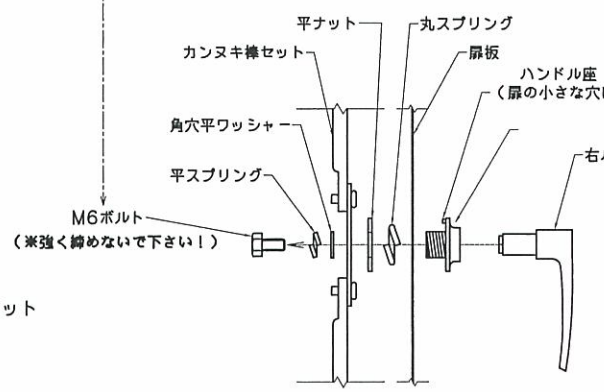

梱包内容	
右扉	1
左扉	1
上枠	1
下枠	1
右ハンドル(鍵付)	1
左ハンドル(鍵ナシ)	1
カンヌキ棒セット	1
M6×16ネジ	16
M6フランジナット	16
平ワッシャーφ22	1
樹脂ワッシャー3ミリ	2
樹脂ワッシャー1ミリ	2

［取り扱い］
- 素手にての取り扱いは、厳禁です。
- 必要な時のみ開錠して下さい。
- この製品は、トラスコのみの構造です。
- 用途以外に、使用しないで下さい。

総発売元 トラスコ中山株式会社